



NATURE'S HEAD®

Mushroom Vent Installation

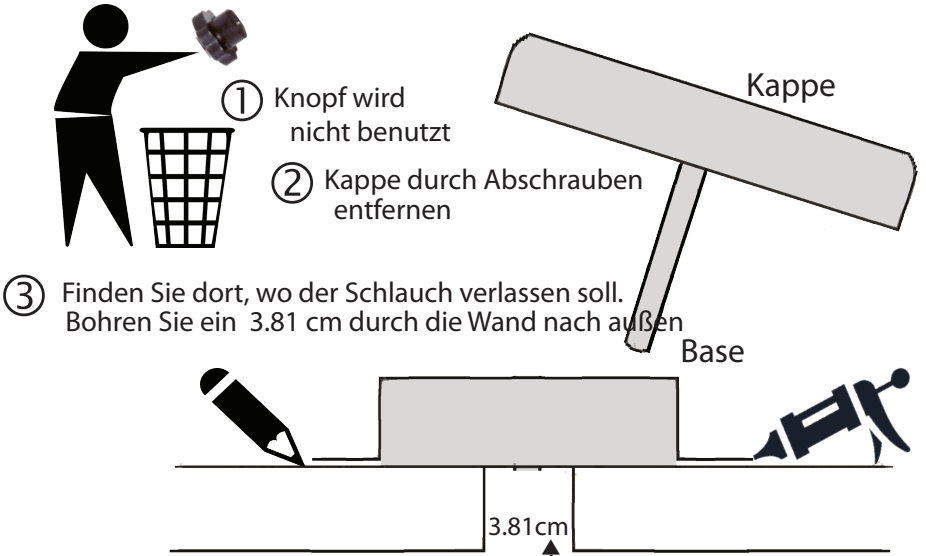

- ④ Center Basis über Außenöffnung
Markieren Sie den Standort
- ⑤ Basis entfernen. Tragen Sie Silikon-Siegel um den Rand der Öffnung, um zwischen der Basis und der Öffnung zu versiegeln
- ⑥ Blockiere nicht den Luftabfluss
- ⑦ Basis ersetzen. Mit Schrauben sichern.

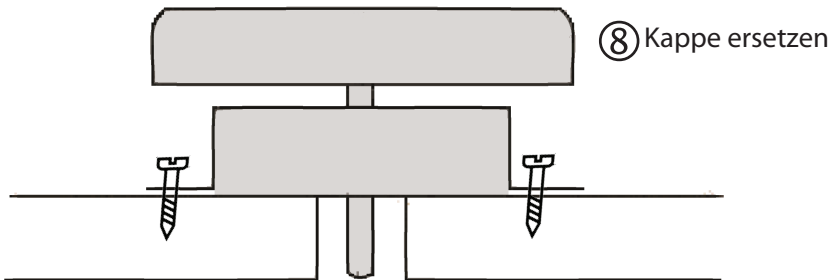

- ⑨ Falls gewünscht, den Entlüftungsflansch über die Bohrung legen. Es kann mit Leim befestigt werden oder durch Bohren von Löchern in den Flansch, wo Schrauben verwendet werden können, um es an der Wand oder Deck zu halten
- The diagram shows a circular vent flange being placed over the hole in the wall. A callout shows the flange being secured to the wall or ceiling with screws.